


SPYCAMERA

GUIDA UTENTE IT

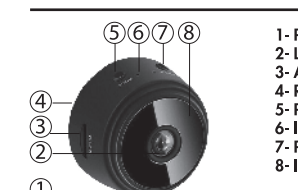

- 1- Porta Micro USB
- 2- Lente
- 3- Alloggio Micro SD (max 128GB)
- 4- Retro magnetico
- 5- Pulsante MODE
- 6- Indicatori LED / Microfono
- 7- Pulsante ON/OFF
- 8- Infrarossi

SPECIFICHE TECNICHE
 Risoluzione video: 640x480 720P
 Frequenza video: 25fps
 Formato video: AVI
 Funzione foto: 640x480
 Memoria: micro SD max 128GB*
 Batteria: ricaricabile al litio 200mAh
 Tempo di utilizzo: circa 1 ora
 Sensore di movimento: da 6 metri
 Lente: grandangolo 150°
 Supporti: n°2 inclusi
 Dimensioni: 44 x 44 x 25mm
 Peso: 86gr
 *Micro SD non incluso

CONTENUTO CONFEZIONE
 1 minicamera, 1 supporto da tavolo / muro, 1 supporto snodabile/cavo Micro USB-USB, 1 custodia per il trasporto, 1 guida utente

CONSIGLI DI UTILIZZO
 - Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere lontano dalle fiamme.
 - Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°).
 - Non ricaricare la batteria con temperature -0°/+45°
 - Tenere lontano da acqua, polvere, sabbia o simili.
 - Non inserire oggetti metallici e non smontare.

Prima dell'utilizzo caricare la minicamera collegandola alla corrente elettrica tramite il cavo Micro USB/USB incluso in confezione. In seguito scollegarla dal cavo, accenderla e formattarla per impostarla.

ACCENSIONE / SPENNAMENTO
 Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi circa finché si accenderanno i led rossi e blu. Per spegnere il dispositivo, ripetere l'operazione. Quando la minicamera verrà connessa alla corrente elettrica, si accenderà automaticamente.

GUARDARE LA REGISTRAZIONE
 Dall'applicazione è possibile vedere quanto registrato cliccando sul tasto "Replay" nella schermata di visualizzazione in tempo reale della minicamera.



RESET DEL DISPOSITIVO
 Accendere la minicamera e si accenderanno i led rossi e blu. Attendere qualche secondo finché il led diventerà solo rosso. Tenere premuto 3 secondi il tasto MODE e si accenderanno i led rossi e blu. Attendere qualche secondo finché il led diventerà solo rosso (fisso). La minicamera è ora formattata.

CONNESSIONE ALLA RETE WIFI
 Per connettere la minicamera alla rete WIFI seguire questa procedura:
 1- Scaricare l'APP "V380Pro" da App Store o Google Play.
 2- Accendere la minicamera e attendere che il led diventi rosso (fisso)
 3- Andare nelle impostazioni Wi-Fi del proprio smartphone e connettersi alla rete Wi-Fi "MV.....". Attendere qualche secondo.
 4- Aprire l'applicazione e consentire tutti i permessi.
 5- È possibile scegliere se registrarsi oppure proseguire senza registrazione.
 6- Premere su "Add device"/"Wifi Smart Camera"/"AP hotspot connection"
 7- Inserire le credenziali della propria rete Wi-Fi
 8- Scegliere un nome per la minicamera e premere "Finish".
 Ora il led sul dispositivo diventerà blu.
 9- Appena richiesta, inserire una password personale per proteggere la privacy del dispositivo.
 10- Ora la minicamera è funzionante, connessa al Wi-Fi della rete, connessa all'applicazione ed è possibile visualizzare in tempo reale.

REGISTRAZIONE CONTINUA
 Prima di inserire o rimuovere una memoria, si consiglia di spegnere la minicamera. Inserendo nell'apposito alloggiamento una memoria Micro SD fino a 128GB, la minicamera registrerà in continuazione video da 10 minuti l'uno ed al termine della memoria inizierà a sovrascrivere le registrazioni più vecchie. Se si vuole registrare continuamente e per più di 1 ora, si consiglia di connettere la minicamera alla corrente elettrica. Ti informiamo che l'app "V380 Pro" mette a disposizione un servizio di registrazione continua sul "Cloud".

SALVARE FOTO E VIDEO
 È possibile salvare foto e video durante la visualizzazione in tempo reale. Nella schermata di visualizzazione in tempo reale, cliccare su "Snapshot" per salvare una foto di quel momento oppure su "Record" per registrare un video. Tutti i file verranno salvati dentro la sezione "Profile" / "Album" dell'applicazione. Sarà quindi poi possibile visualizzare foto e video salvati, condividerli o cancellarli.


Attivare/disattivare nuovi dispositivi
 Aggiungere un nuovo dispositivo
 Impostazioni dispositivo
 Schermata visualizzazione in tempo reale

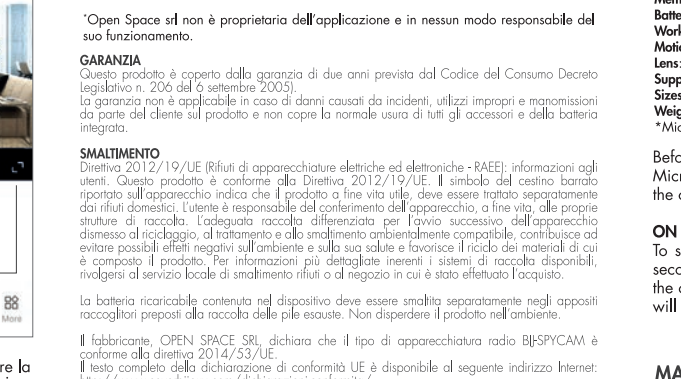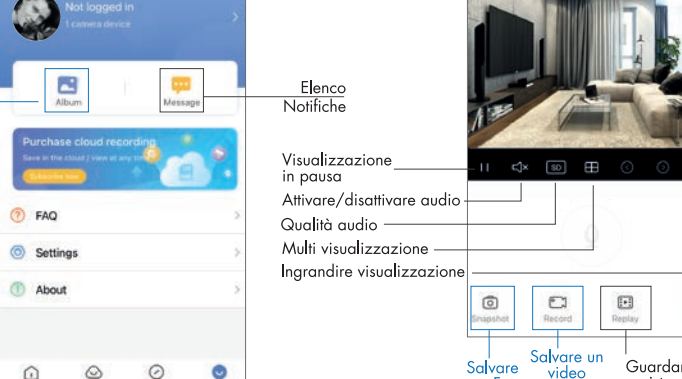

IMPOSTAZIONI MINICAMERA
 Nella schermata principale dell'applicazione, premendo su "Impostazioni dispositivo"/"Settings"/"Alarm settings", sarà possibile attivare/disattivare gli avvisi, impostare l'orario, l'area e attivare/disattivare il suono. Per visualizzare l'elenco dei movimenti rilevati dal dispositivo, cliccare su "Housekeeper" nella schermata principale.

VISIONE NOTTURNA
 Grazie agli infrarossi integrati, la minicamera passerà automaticamente alla modalità notturna appena le condizioni di luce saranno scarse.


Visualizzazione in pausa
 Attivare/disattivare audio
 Qualità audio
 Multi visualizzazione
 Ingrandire visualizzazione

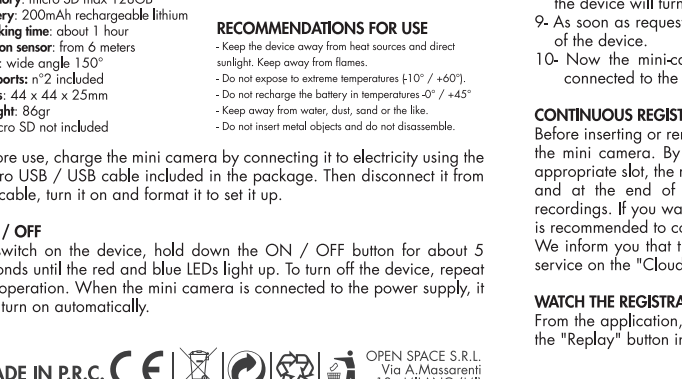

IMPOSTAZIONI REGISTRAZIONE
 Nella schermata principale dell'applicazione, premendo su "Impostazioni dispositivo"/"Settings"/"Recording settings", sarà possibile visualizzare la memoria libera rimanente, attivare/disattivare la registrazione continua, attivare/disattivare la registrazione degli eventi che avvengono durante il periodo attivo degli avvisi, attivare/disattivare la registrazione dell'audio, scegliere la qualità video e formattare la memoria Micro SD.

ATTENZIONE: Non tutte le funzioni dell'app "V380 Pro" sono supportate da questo dispositivo.
 *Open Space srl non è proprietaria dell'applicazione e in nessun modo responsabile del suo funzionamento.


GARANZIA
 Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

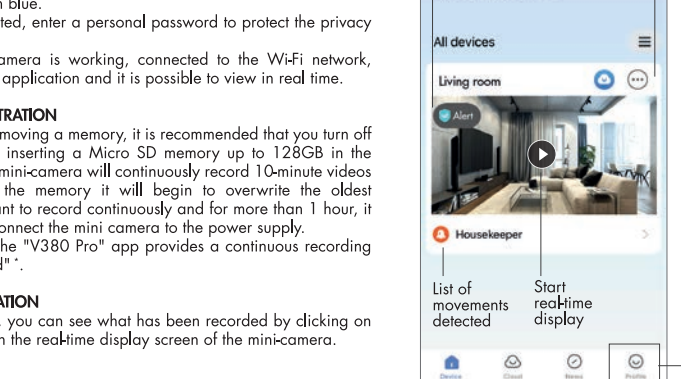

SMALTIMENTO
 Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti. Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino bruciato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguato raccolta differenziata per l'ovvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per maggiori informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Il fabbricante OPEN SPACE SRL dichiara che il tipo di apparecchiatura radio B1-SPYCAM è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.coverjoux.com/dichiarazioneconformita/>

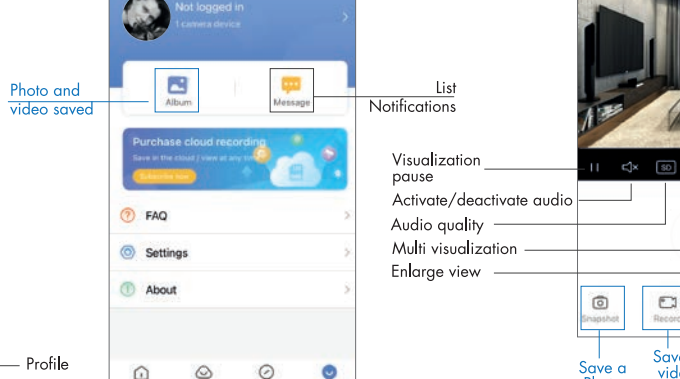

SET ALERTS (MOTION SENSOR)
 In the main screen of the application, by pressing on "Device Settings" / "Settings" / "Alarm settings", it will be possible to activate / deactivate the alerts, set the time, the area and activate / deactivate the sound. To view the list of movements detected by the device, on the main screen click on "Housekeeper".


REGISTRATION SETTINGS
 In the main screen of the application, by pressing on "Device Settings" / "Settings"/"Recording settings", it will be possible to view the remaining free memory, activate / deactivate continuous recording, activate / deactivate the recording of events that occur during the active period of the warnings, activate / disable audio recording, choose video quality and format Micro SD memory.

ATTENTION: Not all functions of the "V380 Pro" app are supported by this device.
 *Open Space srl is not the owner of the application and in no way responsible for its operation.
WARRANTY
 This product is covered by the two-year warranty provided for by the Consumer Code Legislative Decree n. 206 of 6 September 2005. The warranty is not applicable in the event of damage caused by accidents, misuse and tampering by the customer on the product and does not cover normal wear and tear of all accessories and the built-in battery.

DISPOSAL
 Directive 2012/19 / EU (Waste electrical and electronic equipment - WEEE): information for users. This product is compliant with Directive 2012/19 / EU. The crossed-out bin symbol shown on the appliance indicates that the product at the end of its useful life must be treated separately from household waste. The user is responsible for the transfer of the device, at the end of its life, to its own collection facilities. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned appliance for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to avoid possible negative effects on the environment and its health and favors the recycling of the materials of which the product is composed. For more detailed information on the collection systems available, contact the local waste disposal service or the shop where the purchase was made.

The rechargeable battery contained in the device must be disposed of separately in the special bins for the collection of exhausted batteries. Do not dispose of the product in the environment.


The manufacturer, OPEN SPACE SRL, declares that the B1-SPYCAM type of radio equipment complies with directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <http://www.coverjoux.com/dichiarazioneconformita/>

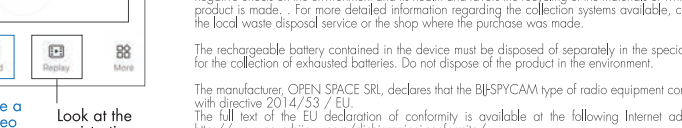

CONNECTION TO THE WIFI NETWORK
 To connect the mini camera to the WIFI network, follow this procedure:
 1- Download the V380Pro APP from the App Store or Google Play.
 2- Turn on the mini-camera and wait for the LED to turn red (fixed)
 3- Go to the Wi-Fi settings of your smartphone and connect to the "MV" Wi-Fi network. Wait a few seconds.
 4- Open the application and allow all permissions.
 5- You can choose whether to register or continue without registration.
 6- Click on "Add device" / "Wifi Smart Camera" / "AP hotspot connection"
 7- Enter the credentials of your Wi-Fi network
 8- Choose a name for the mini-camera and press "Finish". Now the led on the device will turn blue.
 9- As soon as requested, enter a personal password to protect the privacy of the device.
 10- Now the mini-camera is working, connected to the Wi-Fi network, connected to the application and it is possible to view in real time.

CONTINUOUS REGISTRATION
 Before inserting or removing a memory, it is recommended that you turn off the mini camera. By inserting a Micro SD memory up to 128GB in the appropriate slot, the mini-camera will continuously record 10-minute videos and at the end of the memory it will begin to overwrite the oldest recordings. If you want to record continuously and for more than 1 hour, it is recommended to connect the mini camera to the power supply. We inform you that the "V380 Pro" app provides a continuous recording service on the "Cloud".


WATCH THE REGISTRATION
 From the application, you can see what has been recorded by clicking on the "Replay" button in the real-time display screen of the mini-camera.

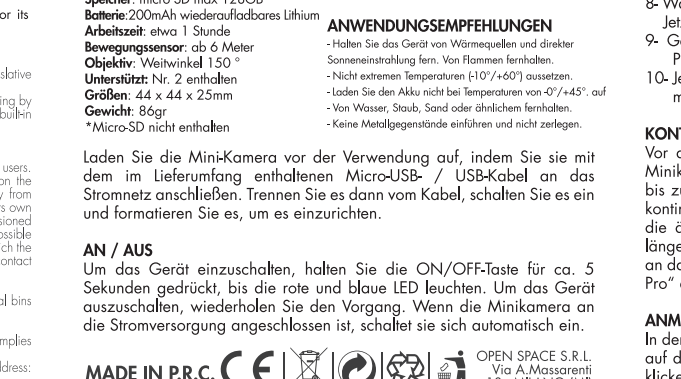

SAVE PHOTOS AND VIDEOS
 You can save photos and videos while viewing in real time. In the live view screen, click on "Snapshot" to save a photo of that moment or on "Record" to record a video. All files will be saved in the "Profile" / "Album" App section. It will then be possible to view saved photos and videos, share them or delete them.

MINI CAMERA SETTINGS
 On the main screen of the application, by clicking on "Device Settings"/"Settings" it will be possible to access all the settings of the device. You can change the name given to the device, the connection network, the password for privacy, the time, the settings for alerts and for registration.


NIGHT VISION
 Thanks to the integrated infrared, the mini camera will automatically switch to night mode as soon as the light conditions are poor.

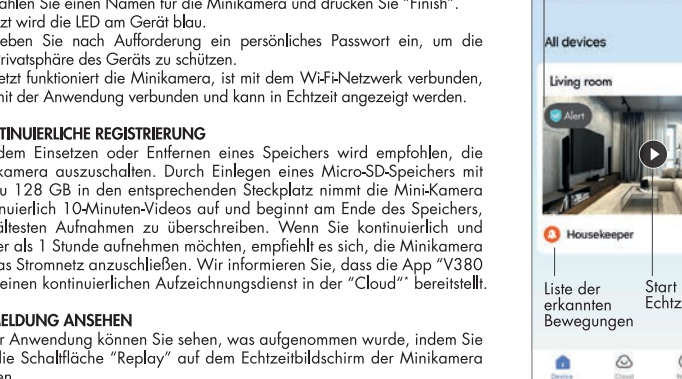

GERÄT ZURÜCKSETZEN
 Schalten Sie die Minikamera ein und die rote und blaue LED leuchten auf. Warten Sie einige Sekunden, bis die LED nur noch rot leuchtet. Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die rote und blaue LED leuchten auf. Warten Sie einige Sekunden, bis die LED nur noch rot leuchtet. Die Minikamera ist jetzt formatiert.

VERBINDUNG MIT DEM WIFI-NETZWERK
 Um die Minikamera mit dem WIFI-Netzwerk zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
 1- Laden Sie die V380Pro APP aus dem App Store oder Google Play herunter.
 2- Schalten Sie die Mini-Kamera ein und warten Sie, bis die LED rot leuchtet (fest).
 3- Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und verbinden Sie sich mit dem "MV" Wi-Fi-Netzwerk. Warten Sie einige Sekunden.
 4- Öffnen Sie die Anwendung und erteilen Sie alle Berechtigungen.
 5- Sie können wählen, ob Sie sich registrieren oder ohne Registrierung fortfahren möchten.
 6- Klicken Sie auf "Add device" / "Wifi Smart Camera" / "AP hotspot connection"
 7- Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Wi-Fi-Netzwerks ein
 8- Wählen Sie einen Namen für die Minikamera und drücken Sie "Finish".
 Jetzt wird die LED am Gerät blau.
 9- Geben Sie nach Aufforderung ein persönliches Passwort ein, um die Privatsphäre des Geräts zu schützen.
 10- Jetzt funktioniert die Minikamera, ist mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden, mit der Anwendung verbunden und kann in Echtzeit angezeigt werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN
 - Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern. Von Flammen fernhalten.
 - Nicht extremen Temperaturen (-10°/+60°) aussetzen.
 - Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen von 0°/+45°, auf
 - Von Wasser, Staub, Sand oder ähnlichem fernhalten.
 - Keine Metallgegenstände einführen und nicht zerlegen.

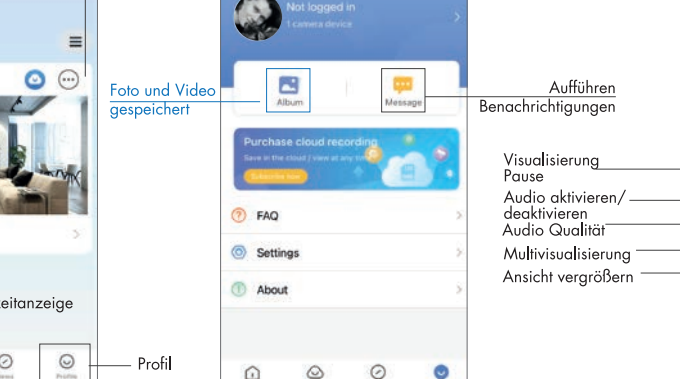

FOTOS UND VIDEOS SPEICHERN
 Sie können Fotos und Videos während der Anzeige in Echtzeit speichern. Klicken Sie im Live-View-Bildschirm auf "Snapshot", um ein Foto dieses Moments zu speichern, oder auf "Record", um ein Video aufzunehmen. Alle Dateien werden im Bereich "Profile" / "Album" gespeichert. Anschließend können gespeicherte Fotos und Videos angesehen, geteilt oder gelöscht werden.

MINIKAMERA-EINSTELLUNGEN
 Auf dem Hauptbildschirm der Anwendung können Sie durch Klicken auf "Geräteinstellungen"/"Settings" auf alle Einstellungen des Geräts zugreifen. Sie können den Gerätenamen, das Verbindungsnetzwerk, das Passwort für den Datenschutz, die Uhrzeit, die Einstellungen für Benachrichtigungen und für die Registrierung ändern.

NACHTSICHT
 Dank integriertem Infrarot schaltet die Minikamera automatisch in den Nachtmodus, sobald die Lichtverhältnisse schlecht sind.

REGISTRIERUNGSEINSTELLUNGEN
 Auf dem Hauptbildschirm der Anwendung können Sie durch Drücken auf "Geräteinstellungen"/"Setting"/"Recording setting" den verbleibenden freien Speicher anzeigen, die kontinuierliche Aufzeichnung aktivieren / deaktivieren, die Aufzeichnung von Ereignissen aktivieren / deaktivieren, die während des aktiven Zeitraums der Warnungen auftreten, aktivieren / deaktivieren Sie die Audioaufnahme, wählen Sie die Videoqualität und formatieren Sie die Micro SD-Speicher.

ACHTUNG: Nicht alle Funktionen der App "V380 Pro" werden von diesem Gerät unterstützt.
 *Open Space srl ist nicht der Eigentümer der Anwendung und in keiner Weise für deren Betrieb verantwortlich.
GARANTIE
 Für dieses Produkt gilt die zweijährige Garantie des Gesetzesdekrets Nr. 206 vom 6. September 2005. Die Garantie gilt nicht bei Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch und Manipulation des Produkts durch den Kunden verursacht wurden und deckt nicht die normale Abnutzung aller Zubehörteile und des eingebauten Akkus ab.

ENTSORGUNG
 Richtlinie 2012/19 / EU (Elektro- und Elektronik-Abgeräte - WEEE): Informationen für Benutzer. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19 / EU. Das auf dem Gerät abgebildete Symbol der durchgestrichelten Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an seine eigenen Sammelstellen zu übergeben. Eine ausreichende getrennte Sammlung für die anschließende Entsorgung des ausgemusterten Gerätes zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Für mehr detaillierte Informationen zu den verfügbaren Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie gekauft haben.

Der im Gerät enthaltene Akku muss separat in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern für verbrauchte Batterien entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Umwelt.

Der Hersteller, OPEN SPACE SRL, erklärt, dass die Funkgeräte des Typs B1-SPYCAM der Richtlinie 2014/53/UE entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://www.coverjoux.com/dichiarazioneconformita/>

CAMÉRA ESPION MODE D'EMPLOI FR

- 1- Port micro-USB
- 2- Lintille
- 3- Emplacement Micro SD (max 128 GB)
- 4- Bout magnétique
- 5- Doss MODE
- 6- Indicateurs LED / Microphone
- 7- Bouton ON/OFF
- 8- Infrarouge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résolution vidéo: 640x480 720P
Fréquence vidéo: 25fps
Format vidéo: AVI
Résolution des photos: 640x480
Mémoire: micro SD max 128GB*
Batterie: au lithium rechargeable 200 mAh
Temps d'utilisation: Environ 1 heure
Capteur de mouvement: à partir de 6 mètres
Objetif: 150° grand angle
Les sautiers: n°2 inclus
Dimensions: 44 x 44 x 25mm
Poids: 86gr
*Micro SD non inclus

CONTENU DU COUS

1 mini caméra, 1 support de table / mural, 1 support pivotant / câble Micro USB-USB, 1 étui de transport, 1 mode d'emploi

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Éloignez l'appareil des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des flammes.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes (10°/+60°).
- Ne pas recharger la batterie à des températures 0°/+45°.
- Tenir à l'écart de l'eau, de la poussière, du sable ou autre.
- Ne pas insérer d'objets métalliques et ne pas démonter.

Avant utilisation, chargez la mini caméra en la connectant à l'électricité à l'aide du câble Micro USB / USB inclus dans l'emballage. Déconnectez-la ensuite du câble, allumez-la et formatez-la pour la configurer.

ALLUMÉ ÉTEINT

Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les LED rouge et bleue s'allument. Pour éteindre l'appareil, répétez l'opération. Lorsque la mini caméra est connectée à l'alimentation, elle s'allumera automatiquement.

REGARDER L'INSCRIPTION

Depuis l'application, vous pouvez voir ce qui a été enregistré en cliquant sur le bouton "Replay" dans l'écran d'affichage en temps réel de la mini-caméra.

OPEN SPACE S.R.L.
Via A.Massarenti
18 - MILANO (MI)

MADE IN P.R.C.

RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Allumez la mini-caméra et les LED rouges et bleues s'allument. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED ne devienne que rouge. Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes et les LED rouge et bleue s'allument. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED ne devienne que rouge (fixe). La mini caméra est maintenant formatée.

ENREGISTRER DES PHOTOS ET DES VIDÉOS

Vous pouvez enregistrer des photos et des vidéos tout en les visionnant en temps réel. Dans l'écran d'affichage en direct, cliquez sur "Snapshot" pour enregistrer une photo de ce moment ou sur "Record" pour enregistrer une vidéo. Tous les fichiers seront enregistrés dans la section "Profile"/"Album" de l'application. Il sera alors possible de visualiser les photos et vidéos enregistrées, de les partager ou de les supprimer.

CONNEXION AU RÉSEAU WIFI

Pour connecter la mini caméra au réseau WIFI, suivez cette procédure:

- 1- Téléchargez l'application "V380Pro" depuis l'App Store ou Google Play.
- 2- Allumez la mini-caméra et attendez que la LED passe au rouge (fixe)
- 3- Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone et connectez-vous au réseau Wi-Fi « MV ». Attendez quelques secondes.
- 4- Ouvrez l'application et autorisez toutes les autorisations.
- 5- Vous pouvez choisir de vous inscrire ou de continuer sans inscription.
- 6- Cliquez sur "Add device"/"Wifi Smart Camera"/"AP hotspot connection"
- 7- Saisissez les identifiants de votre réseau Wi-Fi
- 8- Choisissez un nom pour la mini-caméra et appuyez sur "Finish".

Maintenant, le voyant de l'appareil devient bleu.

- 9- Dès que demandé, entrez un mot de passe personnel pour protéger la confidentialité de l'appareil.
- 10- Maintenant la mini-caméra fonctionne, connectée au réseau Wi-Fi, connectée à l'application et il est possible de la visualiser en temps réel.

Activer / désactiver l'avis
Ajouter un nouvel appareil
Paramètres de l'appareil

Écran principal
Écran de profil
Écran d'affichage en temps réel

Photo et vidéo sauve toi
Album
Message
Lister Notifications
Visualisation pause
Activer / désactiver l'audio
Qualité audio
Multi visualisation
Agrandir la vue

Profil
Enregistrer une photo
Enregistrer une vidéo
Regarde le enregistrement

PARAMÈTRES DE LA MINI CAMÉRA

Sur l'écran principal de l'application, en appuyant sur "Paramètres de l'appareil"/"Settings", vous pouvez accéder à tous les paramètres de l'appareil. Vous pouvez modifier le nom donné à l'appareil, le réseau de connexion, le mot de passe pour la confidentialité, l'heure, les paramètres pour les alertes et pour l'enregistrement.

VISION NOCTURNE

Grâce à l'infrarouge intégré, la mini caméra passera automatiquement en mode nuit dès que les conditions d'éclairage seront mauvaises.

PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT

Dans l'écran principal de l'application, en appuyant sur "Paramètres de l'appareil"/"Setting"/"Recording Setting", il sera possible de visualiser la mémoire libre restante, activer/désactiver l'enregistrement en continu, activer/désactiver l'enregistrement des événements qui surviennent pendant la période active des alertes, activer/désactiver l'enregistrement audio, choisissez la qualité vidéo et formatez la mémoire Micro SD.

ATTENTION : toutes les fonctions de l'application « V380 Pro » ne sont pas prises en charge par cet appareil.

*Open Space srl n'est pas le propriétaire de l'application et n'est en aucun cas responsable de son fonctionnement.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie de deux ans prévue par le décret législatif n. 206 du 6 septembre 2005.

La garantie n'est pas applicable en cas de dommages causés par des accidents, une mauvaise utilisation et une utilisation par le client sur le produit et ne couvre pas l'usure normale de tous les accessoires et de la batterie intégrée.

DISPOSITION

Direttiva 2012/19/UE [Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE]: information aux utilisateurs. Ce produit est conforme à la directive 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil indique que le produit en fin de vie ne doit être traité séparément des ordures ménagères. L'utilisateur est responsable du transfert de l'appareil, en fin de vie, vers ses propres installations de collecte. Une collecte séparée adéquate pour l'envoi ultérieur de l'appareil mis hors service pour recyclage, traitement et élimination respectueuse de l'environnement, permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sa santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. Pour plus d'informations sur les systèmes de collecte disponibles, contactez le service local d'élimination des déchets ou le magasin où l'achat a été effectué.

La batterie rechargeable contenue dans l'appareil doit être jetée séparément dans les poubelles spéciales pour la collecte des batteries épuisées. Ne pas jeter le produit dans l'environnement.

Le fabricant, OPEN SPACE SRL, déclare que le type d'équipement radio B1-SPYCAM est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.coverijoux.com/dichiarazioneconformita/>

OPEN SPACE S.R.L.
Via A.Massarenti
18 - MILANO (MI)

MADE IN P.R.C.

VOHUNSKA KAMERA NAVODILA SL

- 1- Vrata Micro USB
- 2- Objektiv
- 3- Reža za mikro SD (največ 128 GB)
- 4- Magneta hrbtna stran
- 5- Gumb MODE
- 6- LED / indikator mikrofona
- 7- Gum za vklop / izklop
- 8- Infrardeči

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ločljivost videa: 640x480 720P
Frekvenca videa: 25fps
Video format: AVI
Ločljivost fotografije: 640x480
Spomini: micro SD max 128GB*
Baterija: 200 mAh litijeva
Čas uporabe: približno 1 uro
Objektiv: 150° široki kot
Podpira: št. 2 vključeno
Dimenzije: 44 x 44 x 25mm
Utež: 86gr
* Micro SD ni priložen

PRIPOROČILA ZA UPORABO

- Napravo hranite stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Hranite stran od ognja.
- Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (-10°/+60°).
- Baterije ne polnite pri temperaturah 0°/+45°
- Hraniti ločeno od vode, prahu, peska ipd.
- Ne vstavljajte kovinskih predmetov in jih ne razstavljajte.

POVEZAVA Z OMREŽJEM WIFI

Če želite mini kamero povezati z omrežjem WIFI, sledite tem postopku:

- 1- Prenesite aplikacijo "V380Pro" iz App Store ali Google Play.
- 2- Vklopite mini kamero in počakajte, da LED zasveti rdeče (fiksno)
- 3- Pojdite na nastavitve Wi-Fi pametnega telefona in se povežite z omrežjem Wi-Fi "MV". Počakajte nekaj sekund.
- 4- Odprite aplikacijo in dovolite vsa dovoljenja.
- 5- Izberite lahko med registracijo ali nadaljevanjem brez registracije.
- 6- Kliknite "Add device"/"Wifi Smart Camera"/"AP hotspot connection"
- 7- Vnesite poverilnico vašega omrežja Wi-Fi
- 8- Izberite ime za mini kamero in pritisnite "Dokončaj".
- 9- Zdj bo lučka na napravi postala modra.
- 10- Zdj mini kamera deluje, povezana z omrežjem Wi-Fi, povezana z aplikacijo in ogled je možen v realnem času.

STALNA REGISTRACIJA

Prima di inserire o rimuovere una memoria, si consiglia di spegnere la minicamera. Inserendo nell'apposito alloggiamento una memoria Micro SD fino a 128GB, la minicamera registrerà in continuazione video da 10 minuti l'uno ed al termine della memoria inizierà a sovrascrivere le registrazioni più vecchie. Se si vuole registrare continuamente e per più di 1 ora, si consiglia di connettere la minicamera alla corrente elettrica. Ti informiamo che l'app "V380 Pro" mette a disposizione un servizio di registrazione continua sul "Cloud".

OGLEJTE SI REGISTRACIJO

V aplikaciji lahko vidite, kaj je bilo posneto s klikom na gumb "Replay" na zaslonu mini-kamere v realnem času.

OPEN SPACE S.R.L.
Via A.Massarenti
18 - MILANO (MI)

MADE IN P.R.C.

SPYCAMERA KORISNIČKI VODIČ CR

- 1- Micro USB priključak
- 2- Objektiv
- 3- Micro SD utor (maks. 128 GB)
- 4- Magneta leđa
- 5- Tipka MODE
- 6- LED / indikator mikrofona
- 7- Tipka UKLJUČENO / ISKLJUČENO
- 8- Infracrveni

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Video rezolucija: 640x480 720P
Video frekvencija: 25fps
Video format: AVI
Rezolucija fotografije: 640x480
Memorija: micro SD max 128GB*
Baterija: 200mAh punjivi litij
Vrijeme korištenja: oko 1 sat
Senzor pokreta: od 6 metara
Objektiv: 150° široki kut
Podržava: br. 2 uključeno
Dimenzije: 44 x 44 x 25mm
Težina: 86gr
* Micro SD nije uključen

SADRŽAJ PAKETA

1 mini kamera, 1 stolni / zidni nosač, 1 okretni nosač / Micro USB-USB kabel, 1 torbica za nošenje, 1 korisnički priručnik

PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Držite uređaj podalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Držite udaljeno od plamena.
- Ne izlažite ekstremnim temperaturama (-10°/+60°).
- Nemojte puniti bateriju na temperaturama 0°/+45°
- Držite dalje od vode, prašine, pijeska i slično.
- Nemojte umetati metalne predmete i ne rastavljajte.

POZOR: Ta naprava ne podpira vseh funkcij aplikacije "V380 Pro".

*Open Space srl ni lastnik aplikacije in nikakor ni odgovoran za njeno delovanje.

GARANCIJA

Za ta izdelek velja dveletna garancija, ki jo določa zakonodajni odlok o potrošniškem zakoniku št. 206 z dne 6. septembra 2005.

Garancija ne velja v primeru škade, ki jo povzročijo nesreče, napačna uporaba in poseganje v izdelek s strani stranke in ne zajema normalne obrabe vseh dodatkov in vgrajene baterije.

UKLJUČENO, ISKLJUČENO

Za vključevanje uređaja držite pritisnuto tipku ON/OFF oko 5 sekundi dok ne zasvijetle crvena i plava LED dioda. Da biste isključili uređaj, ponovite postupak. Kada je mini kamera spojena na napajanje, automatski će se uključiti.

OPEN SPACE S.R.L.
Via A.Massarenti
18 - MILANO (MI)

MADE IN P.R.C.

RESET UREDAJA

Uključite mini-kameru i crvena i plava LED dioda će zasvijetliti. Pričekajte nekoliko sekundi dok LED dioda ne postane samo crvena. Pritisnite i držite tipku MODE 3 sekunde i crvena i plava LED dioda će zasvijetliti. Pričekajte nekoliko sekundi dok LED ne postane samo crvena (fiksna). Mini kamera je sada formatirana.

POVEZIVANJE NA WIFI MREŽU

Za povezivanje mini kamere na WIFI mrežu, slijedite ovaj postupak:

- 1- Preuzmite aplikaciju "V380Pro" s App Store ili Google Play.
- 2- Uključite mini-kameru i pričekajte da LED zasvijetli crveno (fiksno)
- 3- Idite na Wi-Fi postavke svog pametnog telefona i povežite se na Wi-Fi mrežu "MV". Pričekajte nekoliko sekundi.
- 4- Otvorite aplikaciju i dopustite vsa dopuštenja.
- 5- Možete odabrati hoćete li se registrirati ili nastaviti bez registracije.
- 6- Kliknite na "Add device"/"Wifi Smart Camera"/"AP hotspot connection"
- 7- Unesite vjerodajnice svoje Wi-Fi mreže
- 8- Odaberite naziv za mini kamero i pritisnite "Završi".
- 9- Čim se to zatraži, unesite osobnu lozinku kako biste zaštitili privatnost uređaja.
- 10- Sada mini-kamera radi, spojena na Wi-Fi mrežu, spojena na aplikaciju i moguće je gledati u stvarnom vremenu.

KONTINUIRANE REGISTRACIJE

Prije umetanja ili uklanjanja memorije, preporuča se da isključite mini kamero. Umetajući Micro SD memorije do 128 GB u odgovarajući utor, minikamera će kontinuirano snimati 10-minutne video zapise, a na kraju memorije počet će prepisivati najstarije snimke. Ako želite snimati neprekidno i dulje od 1 sata, preporuča se priključiti mini kamero na napajanje. Obavještavamo vas da aplikacija "V380 Pro" pruža uslugu kontinuiranog snimanja na "Cloud".

POGLEDAJTE REGISTRACIJU
Iz aplikacije možete vidjeti što je snimljeno klikom na gumb "Replay" na zaslonu mini-kamere u stvarnom vremenu.

OPEN SPACE S.R.L.
Via A.Massarenti
18 - MILANO (MI)

MADE IN P.R.C.

POSTAVKE MINI KAMERE

Na glavnom zaslonu aplikacije, pritisnom na "Postavke uređaja" / "Settings"/"Alarm settings", možete aktivirati/deaktivirati upozorenja, postaviti vrijeme, područje i aktivirati/deaktivirati zvuk. Za pregled popisa pokreta koje je uređaj otkrio, kliknite na "Housekeeper" na glavnom zaslonu.

NOĆNI VID

Zahvaljujući integriranom infracrvenom zračenju, mini kamera će se automatski prebaciti u noćni način rada čim su svjetlosni uvjeti loši.

POSTAVKE REGISTRACIJE

Na glavnom zaslonu aplikacije pritiskom na "Postavke uređaja" / "Settings"/"Recording settings" bit će moguće pregledati preostalu slobodnu memoriju, aktivirati/deaktivirati kontinuirano snimanje, aktivirati/deaktivirati snimanje događaja koji pojaviti tijekom razdoblja aktivnih upozorenja, omogućiti / onemogućiti snimanje zvuka, odabrati kvalitetu videa i formatirati Micro SD memoriju.

PAŽNJA: Ovaj uređaj ne podržava sve funkcije aplikacije "V380 Pro".

*Open Space srl nije vlasnik aplikacije i ni na koji način nije odgovoran za njezin rad.

JAMSTVO

Ovaj proizvod pokriven je dvogodišnjim jamstvom predviđenim Zakonom o potrošačkom zakonik br. 206 od 6. rujna 2005.

Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju oštećenja uzrokovanih nesrećama, pogrešnim korištenjem i neovlaštenim neovlaštenjem od strane kupca na proizvodu i ne pokriva normalno trošenje svih dodatka i ugrađene baterije.

RASPOLOŽANJE

Direktiva 2012/19 / EU (otpad električne i elektroničke opreme - WEEE): informacije za korisnike
Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom 2012/19 / EU. Simbol precrtane kante prikazan na uređaju označava da se proizvod na kraju svoga vijeka trajanja mora obraditi odvojeno od kućnog otpada. Korisnik je odgovoran za prijenos uređaja, na kraju njegovog životnog vijeka, u vlastita sabirna mjesta. Odgovarajuće odvojeno prikupljanje za naknadno slanje stavljenog uređaja iz pogona na recikliranje, obradu i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje pomoću u izbjegavanju mogućih negativnih učinaka na okoliš i njegovo zdravlje te pogoduje recikliranju materijala od kojih je proizvod napravljen i smanjuje količinu otpada. Za dodatne informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj je izvršena kupnja.

Punjiva baterija koja se nalazi u uređaju mora se odvojeno odlagati u posebne posude za prikupljanje istrošenih baterija. Ne bacajte proizvod u okoliš.

Proizvođač, OPEN SPACE SRL, izjavljuje da je vrsta radio opreme B1-SPYCAM u skladu s direktivom 2014/53 / EU.
Cijeli tekst UE izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.coverijoux.com/dichiarazioneconformita/>